


まんじゅうふかし機中型(スチームマシン)36ヶ用 取扱説明



操作方法

1. 排水レバーがホースに対して垂直になっている事を確認してください。
2. 給水タンクに50℃以下の水を給水量上限ラインまでいれてください。
3. 本体のコンセントを差してください。AC100v/10A
※タコおし配線禁止
4. 電源スイッチを【入】にしてください。
※水量ランプが点灯しているか確認して下さい。
5. 追炊きスイッチを押してください。(20分程度待ちます。) 追い炊き温度に達すると追い炊きランプが消えて、自動的に保温状態になります。
6. 温度計が50℃以上になったらまんじゅうをいれてください。トレー皿1段につき、9個載せる事ができます。
※ドア開閉時やけどに注意
7. まんじゅうは20～30分程で出来上がります。
8. 蛍光灯スイッチをスライドさせてONにします。

9. 貯水量下限ラインに近づいたら水を給水してください。

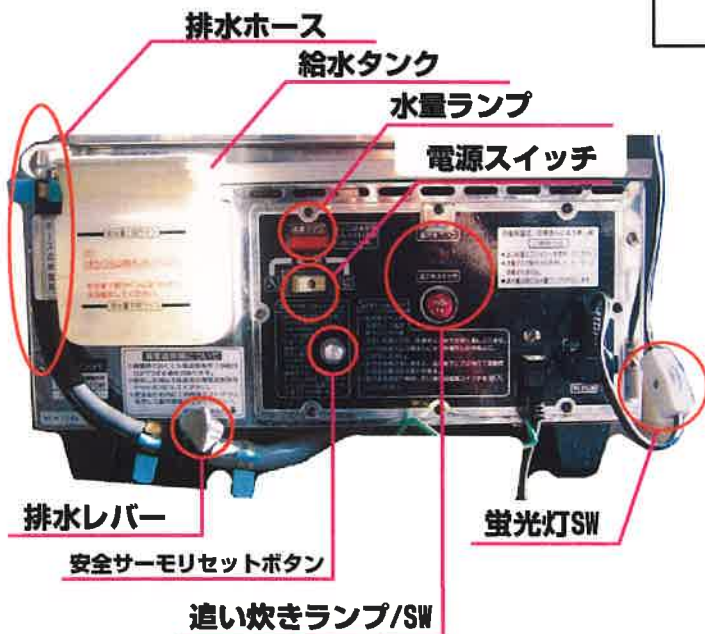

- 温度計～庫内の温度を表示します。
- 水量ランプ～水量が不足すると消灯します。消灯時、ヒーターに通電されません。
- 保温～保温状態のときに点灯します。
- 追炊～庫内温度を早く上昇させます。
- 電源～電源スイッチ
- 安全サーモリセットボタン
水の汚れや異物が水位センサーの作動を妨げるとヒーターが空焚き状態になり安全サーモが動作してヒーターの通電がとまります。(電源スイッチランプが消えます。)機械を冷ましてからリセットボタンを押して復帰させてください。(電源スイッチランプが点灯します。)

仕様

- 饅頭36個用
- サイズ : 380*430*687mm
- 消費電力: AC100V・970w
- 重量: 22.1kg

排水方法

1. 本体内のお湯が冷めるまで待ちます。
2. 排水ホースを取り出します。
3. 排水ホース先端のキャップを上方に向け外します。
4. 排水用のバケツを用意します。
5. 排水レバーをホースに対して平行にします。
6. 水をすべて出してください。